


La plaque support-guide de la commande de carbu doit être bien dans l'axe du papillon de carbu. Gardez l'ensemble des tiges 203, et simplement raccourcir la tige qui longe la cloison.

203

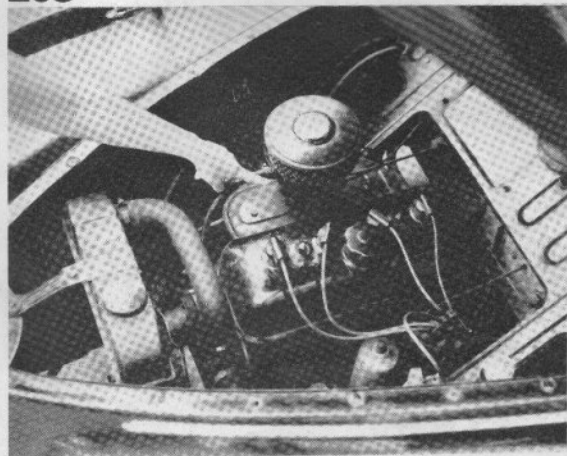

403

